

Ustawianie alarmów w DCK-255


Przed podłączeniem klawiatury należy wcisnąć i przytrzymać klawisz set.



Następnie wpinamy przewód do gniazda klawiatury.



Na ekranie wyświetlone zostają następujące opcje:

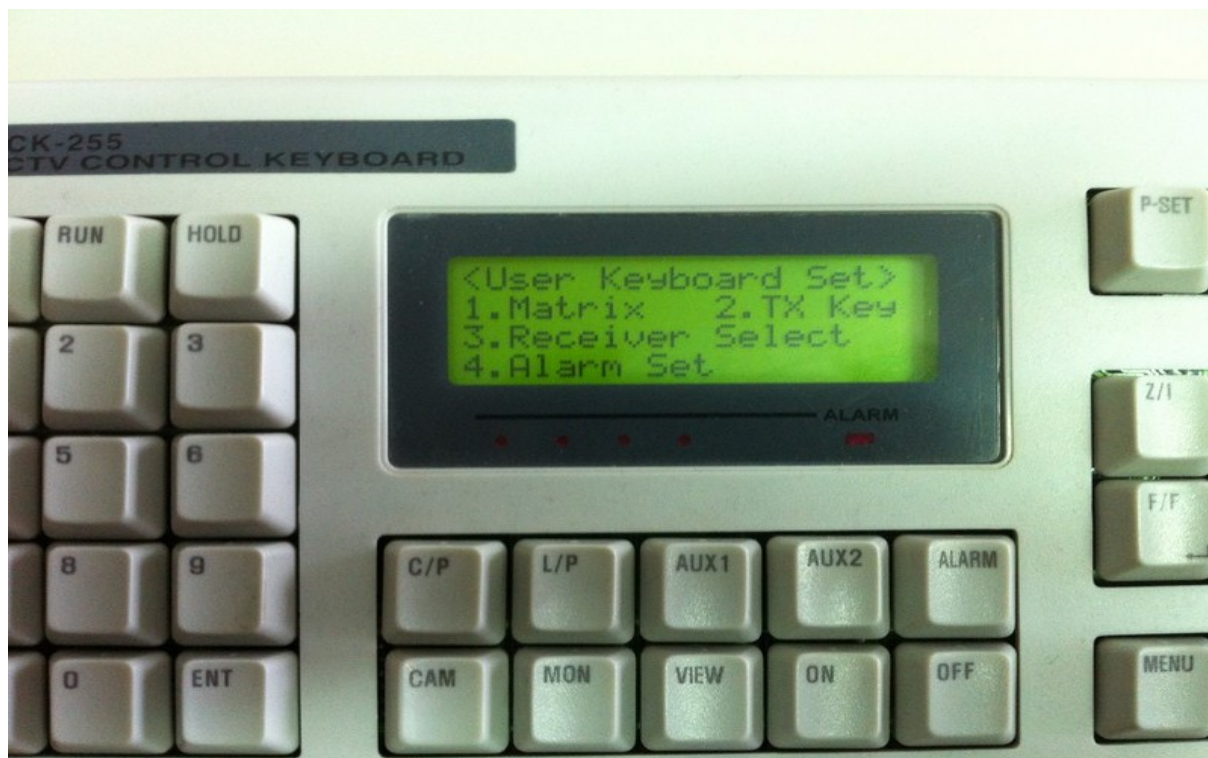

Z klawiatury za pomocą klawisza 4 wybieramy Alarm Set. Ukazują nam się opcje:



Wybieramy opcję numer 2.Alarm Receiver a na klawiaturze pojawia się ekran główny.

Aby załączyć/rozłączyć alarmy w DAR-241 wybieramy numer alarmy + przycisk CAM oraz przycisk 2 + przycisk menu.



Na ekranie wyświetlą nam się opcje jak poniżej:



Camera:001 oznacza w tym przypadku numer alarmu. Czyli wybieramy numer sensora z klawiatury numerycznej + on/off (w zależności czy chcemy aby dany czujnik był włączony czy wyłączony).

Powtarzamy te kroki w celu ustawienia pozostałych alarmów.



Po zaprogramowaniu wszystkich alarmów możemy sprawdzić ich status za pomocą kombinacji 1 + STAUS

